

# SANGKEE

## CAFETERA DE CAFÉ FRÍO DE UNA SOLO PORCIÓN

MANUAL DE USUARIO

No de modelo: K100026



# INTRODUCCIÓN

¡Hola! Bienvenido a la familia de productos de café SANGKEE y felicitaciones por la compra de su nueva cafetera helada. Su cafetera helada facilitará la creación de un refrescante café helado en minutos. Esta máquina se prepara para enfriar rápidamente café concentrado caliente sobre hielo, dejándote con un sabroso café helado que nunca se diluye. Vaso (incluido) le permite disfrutar en casa o mientras viaja. ¡Prepare sus mezclas favoritas para café helado! ¡Usar su nueva cafetera Coffee Iced puede ahorrarle hasta MXN16,800 por año!

Nuestro objetivo número uno es brindarle la taza de café helado con el mejor sabor en todo momento. Si tiene alguna pregunta sobre su nueva cafetera helada, comuníquese con nosotros a [contact@sangkee.com.mx](mailto:contact@sangkee.com.mx) o visítenos en [www.sangkee.com.mx](http://www.sangkee.com.mx)



\*Ahorros basados en el gasto del consumidor de al menos MXN55.65 por día en la compra de café helado prefabricado frente a \$.37 por día para hacer café helado en casa.

**PRECAUCIÓN: LA BASE ELÉCTRICA, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y EL ENCHUFE NO SON SEGUROS PARA LAVAVAJILLAS Y NUNCA DEBEN SUMERGIRSE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS**

# SALVAGUARDIAS IMPORTANTES


Para electrodomésticos con envases de vidrio:

1. El recipiente está diseñado para usarse con este aparato. Nunca debe usarse sobre una estufa.
2. No coloque un recipiente caliente sobre una superficie fría o húmeda.
3. Evite cambios bruscos de temperatura, como enjuagar, lavar, llenar o sumergir un recipiente caliente con líquidos fríos.
4. No utilice un recipiente agrietado o astillado o un recipiente que tenga un asa floja o debilitada.
5. No limpie el recipiente con limpiadores, estropajos de lana de acero u otro material abrasivo.

Para electrodomésticos con paneles de servicio:

**ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE ESTA CUBIERTA. EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN REPARAR EL USUARIO. LA REPARACIÓN DEBE SER REALIZADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO.**

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

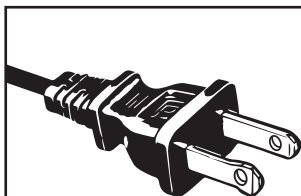

Enchufe polarizado

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra).

Como característica de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un

salida de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente anular esta característica de seguridad ni modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe encaja holgadamente en la toma de CA o si la toma de CA se calienta, no la use..

# CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y / o lesiones a personas, incluidas las siguientes:

Lee todas las instrucciones.

- 1.No toque superficies calientes. Use manijas o perillas.
- 2.Para protegerse contra descargas eléctricas, no coloque ni sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otro líquido.
- 3.Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca de niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- 4.Desconéctelo del tomacorriente cuando el aparato o el reloj con pantalla (si se incluye) no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
- 5.No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya funcionado mal o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten. No intente reemplazar o empalmar un cable dañado.
- 6.El uso de un accesorio no recomendado por el fabricante del electrodoméstico para su uso con este electrodoméstico puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.
- 7.No lo use al aire libre.
- 8.No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- 9.No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
- 10.Siempre conecte primero el enchufe al electrodoméstico, luego enchufe el cable en el tomacorriente de la pared (para electrodomésticos con cables desmontables). Para desconectar, gire cualquier control a la posición de apagado, luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
11. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
12. Todas las tapas deben cerrarse durante el uso.
13. Pueden producirse quemaduras si se quita la tapa o se abre la puerta de la canasta de preparación durante o inmediatamente después de los ciclos de preparación. El contenido puede estar caliente. Deje enfriar antes de abrir la tapa.

# INSTRUCCIONES DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se puede proporcionar un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación desmontable) para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Hay disponibles cables de suministro de energía extraíbles más largos o cables de extensión y se pueden usar si se tiene cuidado en su uso.

Si se utiliza un cable de alimentación o un cable alargador y desmontable:

- A. La clasificación eléctrica marcada del cable de alimentación desmontable o del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato;
- B. Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra; y
- C. El cable más largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él involuntariamente.

No tire, retuerza ni abuse del cable de alimentación.

## AVISOS DE PRODUCTO

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana, dura y nivelada para evitar la interrupción del flujo de aire debajo de la cafetera.
2. Decantadores de vidrio solamente: Deseche el decantador inmediatamente si alguna vez se hierve en seco.
3. Solo decantadores de vidrio: proteja el decantador de golpes fuertes, arañazos o manipulación brusca.
4. No opere el aparato con un tanque de agua vacío.
5. Mantenga despejada el área sobre el aparato durante el uso, ya que el vapor caliente escapará del aparato.



NO PERMITA QUE NIÑOS O PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS, O PROPENSAS A CAÍDAS POR CUALQUIER MOTIVO, MANIPULEN, USEN O JUEGUEN CON PAJITAS DE METAL. ALÉJATE DE LOS NIÑOS.

NO UTILICE PAJITAS DE METAL MIENTRAS ESTÉ EN SUPERFICIES HÚMEDAS O RESBALADIZAS, CORRER O CORRER.

NO USE PAJA DE METAL SI SE HA COLOCADO EN EL CONGELADOR. DEJE QUE SE CALIENTE A LA TEMPERATURA AMBIENTE ANTES DE USAR.

# CONOZCA SU CAFETERA DE CAFÉ HELADO



- 1 **Botón de inicio:** presione para comenzar; desenchufe para pausar la preparación. Si se vuelve a conectar, se reanuda la preparación y la unidad se apagará automáticamente una vez que se complete la preparación.
- 2 **Base y depósito de agua:** vierta agua aquí (no coloque hielo en el depósito de agua)
- 3 **Boquilla**
- 4 **Tapa del pico de las bebidas**
- 5 **Filtro de café reutilizable:** lavable en lavavajillas
- 6 **Canasta de preparación:** inserte aquí el filtro lleno
- 7 **Parada de goteo:** se abre para permitir el flujo de café y se cierra para detener el goteo en la encimera cuando termina la preparación.
- 8 **Pala:** se usa para medir los posos de café
- 9 **Vaso:** tiene aislamiento de doble pared y no contiene BPA
- 10 **Pajita para vaso**
- 11 **Tapa para vaso**

# LIMPIE LA CAFETERA ANTES DE SU PRIMER USO



Simplemente siga estos sencillos pasos:

1. **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños potenciales a la unidad, no enchufe la máquina sin agua en la unidad.

Lave el vaso, la tapa, la pajita, el filtro de café y la canasta de preparación en una mezcla de detergente suave y agua. Enjuague bien cada uno.

2. Comience con la unidad desenchufada. Llene el vaso con agua hasta la línea de agua y vierta en el depósito. Vuelva a colocar la canasta de preparación y el filtro de nailon en la canasta de preparación. Deslice la boquilla de preparación para abrirla.

3. Coloque el vaso debajo de la boquilla de preparación, enchufe la unidad y presione START.

Nota: La unidad está encendida cuando el LED está encendido.

4. Cuando finalice la preparación, deseche el agua de la secadora y enjuague la secadora a fondo con agua limpia.

5. ¡Su cafetera helada ya está lista para usar!

C. El cable más largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él involuntariamente.

No tire, retuerza ni abuse del cable de alimentación.

# ¡HAGAMOS CAFÉ HELADO!

1. Comience con la unidad desenchufada.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones por vapor caliente o daños potenciales a la unidad, no enchufe la unidad hasta que el agua esté en el depósito y la secadora esté colocada debajo de la boquilla de goteo (paso 9).

2. Llene el vaso hasta la marca "WATER" con agua limpia y filtrada.

3. Levante la tapa de la unidad y retire la parte de la canasta de preparación, dejando al descubierto el depósito de agua.

4. Vierta el agua en el depósito.

Nota: Nunca llene el depósito de agua por encima de la línea de llenado MAX.

5. Vuelva a colocar la canasta de preparación en la parte superior del depósito. Coloque el filtro de café reutilizable en la canasta de preparación.

6. Deslice el interruptor antigoteo para abrir



7. Usando la cuchara para café, vierta 1 cucharada rasa de posos en el filtro de café reutilizable provisto. Cerrar la tapa.

Nota: Si desea una taza de café helado más atrevida, puede usar 1½ 2 cucharadas de café molido.

Nota: Esta máquina también es compatible con filtros de café de papel de estilo canasta de 12 tazas estándar. Si lo desea, use los filtros de papel en lugar del filtro de café reutilizable incluido.

8. Llene el vaso con cubitos de hielo grandes hasta la marca "ICE".

9. Coloque el vaso lleno de hielo debajo del pico de goteo y enchufe la unidad. Presione el botón "INICIO" y asegúrese de que el LED esté iluminado.

10. Espere de 3 a 4 minutos para que se complete la preparación. Una vez que el goteo disminuya y se detenga, deslice el tope de goteo a cerrado para detener el flujo de café.



11. Agregue sus mezclas de café favoritas para el café tal como le gusta.

12. Inserte la pajita en la tapa, coloque la tapa en el vaso y ¡disfrute!

# CÓMO LIMPIAR SU CAFETERA HELADA

Los minerales (como el calcio y la piedra caliza) que se encuentran en el agua pueden dejar depósitos en su cafetera helada y afectar su rendimiento. ¡Decalcificar su cafetera helada es una parte importante para garantizar que su café siempre sepa bien! Recomendamos decalcificar su cafetera helada una vez al mes para mantener su rendimiento máximo. Es un proceso sencillo; consulte a continuación:

1. Prepare 1 taza (8 oz.) De vinagre blanco casero sin diluir. Vierta el vinagre en el depósito de agua.
2. Coloque el filtro de café reutilizable (o un filtro de canasta estándar para 12 tazas) en la canasta de preparación y cierre la tapa.
3. Coloque la secadora debajo de la boquilla y presione el botón INICIO para ejecutar un ciclo de preparación.
4. Una vez que la cafetera helada se haya apagado, deseche el contenido del vaso. Retire el filtro de café reutilizable o el filtro de papel de la canasta de preparación.
5. Enjuague el vaso, el filtro de café reutilizable y la canasta de preparación con agua limpia.
6. Llene el vaso hasta la marca "WATER" con agua limpia y vierta agua en el depósito de agua.
7. Coloque la secadora debajo de la boquilla y presione el botón "INICIO" para ejecutar un ciclo de preparación.
8. Deseche el agua y enjuague la secadora a fondo con agua limpia.
9. Repita los pasos 6 a 8 una vez más para asegurarse de que la cafetera helada esté bien enjuagada. Your iced coffeemaker is now clean and ready to brew delicious iced coffee whenever you need a pick-me-up!

## PIEZAS SEGURAS PARA LAVAVAJILLAS DE SU CAFETERA HELADA

Para limpiar a fondo su cafetera helada, puede colocar las siguientes piezas en la rejilla superior del lavavajillas:

1. Filtro de café reutilizable
2. Cesta de preparación

# FAQ

¿Cómo funciona?

directamente sobre hielo para garantizar el sabor más fresco. Al usar la cantidad justa de café, agua y hielo, el café helado aún sabe muy bien incluso cuando el hielo se derrite. Esto se debe a que utiliza cantidades de agua similares a las del café caliente tradicional, ¡solo que una parte comienza como hielo! La cafetera Coffee Iced se prepara para preparar café concentrado caliente. Mi café helado no es lo suficientemente fuerte para mi gusto, ¿cómo puedo hacer un café helado más fuerte?

No hay problema, ¡los gustos de todos son diferentes! Agregue otra media cucharada de café molido en el filtro de café reutilizable la próxima vez que prepare café helado. Si aún no es lo suficientemente fuerte, pruebe con una cucharada extra completa. Agregue hasta encontrar la proporción perfecta para usted!

¿Por qué no queda hielo en mi taza después de preparar mi café helado?

Intente usar cubitos de hielo más grandes al preparar su café helado; ¡estos se derretirán más lentamente y le darán hielo a su bebida por más tiempo! Además, asegúrese de haber llenado el vaso hasta la marca de hielo..

¿Por qué la cafetera helada no llena el vaso con café helado hasta el tope?

Sabemos que a muchas personas les gusta personalizar sus bebidas de café. Por esta razón, diseñamos la máquina para dejar un poco más de espacio para leches, nata, azúcar o jarabes! Sin embargo, para un vaso más lleno, puede llenar el depósito de agua hasta el Línea "MAX FILL"

¿Puedo usar un vaso / taza diferente para hacer café helado?

¡Seguro! La mayoría de las tazas deben caber debajo del pico de la cafetera helada; solo asegúrese de mantener la misma proporción de agua, posos y hielo para crear el mejor café helado.!

¿Por qué no sale el café en mi vaso?

Es posible que el tope de goteo esté cerrado. Deslice el tope de goteo para abrir y su café fluirá.

¿Por qué hay granos en mi café helado?

Es posible que haya llenado demasiado su filtro de café reutilizable con posos y podrían haberse derramado por la parte superior. Aunque esto es poco común, intente usar un poco menos de molido la próxima vez y eso resolverá su problema de terreno.

¿Cómo apago mi cafetera helada?

La cafetera helada se apagará por sí sola después de que finalice el ciclo de preparación. Si desea pausar el ciclo de preparación, puede desenchufar la unidad. Vuelva a enchufar la unidad para reanudar la preparación y permita que la máquina termine de preparar antes de que se apague.

# REPARACION

Si su cafetera requiere servicio, no la devuelva a la tienda donde lo compraste. Todas las reparaciones y reemplazos deben ser realizados por el centro de servicio SANGKEE. Si vive en MÉXICO, envíenos un correo electrónico a [contact@sangkee.com.mx](mailto:contact@sangkee.com.mx). También puede visitar nuestro sitio web en [www.sangkee.mx](http://www.sangkee.mx) para obtener una lista de los centros de servicio. Para ayudarnos a servirle, tenga a mano el número de modelo de la cafetera y la fecha de compra cuando se comunique. El número de modelo está en la parte inferior de la cafetera. Agradecemos sus preguntas, comentarios o sugerencias. En todas sus comunicaciones, incluya su nombre completo, dirección y número de teléfono y una descripción del problema. Visite nuestro sitio web en [www.sangkee.mx](http://www.sangkee.mx) y descubra el secreto para preparar la taza de café perfecta. También encontrará una rica combinación de recetas gourmet, entretenidos consejos y la información más reciente sobre los productos SANGKEE.

## INFORMACIÓN DE GARANTÍA

### **GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO**

SANGKEE Products, Inc garantiza que durante un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. Sunbeam, a su criterio, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo se hará con un producto o componente nuevo o refabricado. Si el producto ya no está disponible, se puede reemplazar con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva de Sunbeam. Esta garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Se requiere comprobante de compra para obtener el cumplimiento de la garantía. Los distribuidores, centros de servicio o tiendas minoristas de Sunbeam que venden productos Sunbeam no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas o daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso con voltaje o corriente inadecuados, uso contrario a las instrucciones de funcionamiento, desmontaje, reparación o alteración por cualquier persona que no sea Sunbeam, o un centro de servicio Sunbeam autorizado. Además, la garantía no cubre: Actos de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

## **¿Cuáles son los límites de la responsabilidad de SANGKEE?**

SANGKEE no será responsable de ningún daño incidental o consecuente causado por el incumplimiento de cualquier garantía o condición expresa, implícita o legal. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía implícita o condición de capacidad comercial o aptitud para un propósito particular tiene una duración limitada a la duración de la garantía anterior.

SANGKEE renuncia a todas las demás garantías, condiciones o representaciones, expresas, implícitas, legales o de otro tipo. Sunbeam no será responsable de ningún daño de ningún tipo resultante de la compra, uso o mal uso o incapacidad para usar el producto, incluidos daños incidentales, especiales, consecuentes o similares o pérdida de ganancias, o por daños que surjan de cualquier agravio, incluyendo negligencia o negligencia grave, o falta cometida por Sunbeam, sus agentes o empleados o por cualquier incumplimiento de contrato, fundamental o de otro tipo, o por cualquier reclamo presentado contra el comprador por cualquier otra parte. Algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una jurisdicción a otra.

## **Cómo obtener el servicio de garantía**

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta garantía o desea obtener el servicio de garantía, envíenos un correo electrónico a la dirección del centro de servicio [contact@sangkee.com.mx](mailto:contact@sangkee.com.mx).

# MANTENIMIENTO DEL USUARIO

Este aparato no tiene piezas reparables por el usuario. Cualquier servicio más allá de lo descrito en la sección de limpieza debe ser realizado únicamente por un representante de servicio autorizado. Consulte la garantía disponible en línea.

# SERVICIO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

El Servicio de Mantenimiento y Garantía se puede encontrar en línea en [www.sangkee.com](http://www.sangkee.com) o [contact@sangkee.com.mx](mailto:contact@sangkee.com.mx) en el Departamento de Servicio al Consumidor.

# SANGKEE

## SINGLE SERVE ICED COFFEEMAKER

USER MANUAL

Model: K100026



# INTRODUCTION

Hello! Welcome to the SANGKEE Coffee Product Family and congratulations on the purchase of your new Iced Coffeemaker. Your iced coffeemaker will make it easy to create refreshing iced coffee in minutes. This machine brewing to quickly cool hot concentrated coffee over ice, leaving you with flavorful iced coffee that's never watered down. Tumbler (included) allows you to enjoy at home or on-the-go. Add in your favorite mix-ins for iced coffee just how you like it! Using your new Coffee Iced Coffeemaker can save you up to MXN16,800 per year!

Our number one goal is to give you the best-tasting cup of iced coffee every time. If you have any questions about your new iced coffeemaker, please contact us at [contact@sangkee.com.mx](mailto:contact@sangkee.com.mx) or visit us at [www.sangkee.mx](http://www.sangkee.mx)



\*Savings based on consumer spending at least MXN55.65 per day on purchasing pre-made iced coffee vs. \$.37 per day to make iced coffee at home.

**CAUTION: THE ELECTRICAL BASE, POWER CORD AND PLUG ARE NOT DISHWASHER SAFE AND SHOULD NEVER BE IMMERSSED IN WATER OR OTHER LIQUIDS**

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock, do not place or immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5. Unplug from outlet when either the appliance or display clock (if provided) is not in use, and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an Authorized Service Center for examination, repair or adjustment. Do not attempt to replace or splice a damaged cord.
7. The use of an accessory not recommended by the appliance manufacturer for use with this appliance may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet (for appliances with detachable cords). To disconnect, turn any control to the off position, then remove plug from wall outlet.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. All lids should be closed during use.
14. Scalding may occur if the lid is removed or brew basket door is opened during or immediately after the brewing cycles. Contents may be hot. Allow to cool before opening the lid.

# IMPORTANT SAFEGUARDS CONT

For appliances with glass containers:

15.The container is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.

16.Do not set a hot container on a wet or cold surface.

17.Avoid sudden temperature changes, such as rinsing, washing, filling, or immersing a hot container with cold liquids.


18.Do not use a cracked or chipped container or a container having a loose or weakened handle.

19.Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.

For appliances with service panels:

**20.WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THIS COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE BY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

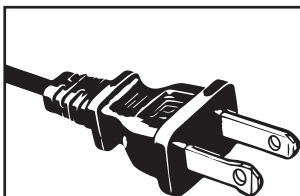

### Polarized plug

This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to defeat this safety feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

# POWER CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) may be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:

- a. The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
- b. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord; and
- c. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Do not pull, twist or otherwise abuse the power cord.

## PRODUCT NOTICES

1. Place the appliance on a hard, flat, level surface to avoid interruption of airflow underneath the coffeemaker.
2. Glass decanters only: Discard the decanter immediately if it is ever boiled dry.
3. Glass decanters only: Protect the decanter from sharp blows, scratches or rough handling.
4. Do not operate the appliance with an empty water tank.
5. Keep the area above the appliance clear during use, as hot steam will escape the appliance.



DO NOT ALLOW CHILDREN OR PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR PRONE TO FALLS FOR ANY REASON, TO HANDLE, USE OR PLAY WITH METAL STRAWS. KEEP AWAY FROM CHILDREN.

DO NOT USE METAL STRAWS WHILE ON WET OR SLIPPERY SURFACES, RUNNING OR JOGGING.

DO NOT USE METAL STRAW IF IT HAS BEEN PLACED IN THE FREEZER. ALLOW TO WARM TO ROOM TEMPERATURE BEFORE USING.

# GET TO KNOW YOUR ICED COFFEEMAKER



① **Start button** - press to start; unplug to pause brewing. Plugging back in will resume brewing and unit will turn off automatically once brewing is complete

② **Base & water reservoir** – pour water in here (do not place ice in the water reservoir)

③ **Brew spout**

④ **Lid**

⑤ **Reusable coffee filter** – is dishwasherable

⑥ **Brew basket** – insert filter filled with grounds here

⑦ **Drip-stop** – slides open to allow the flow of coffee and closes to stop dripping on the counter when brewing is finished

⑧ **Scoop** – use to measure coffee grounds

⑨ **Tumbler** – is double-wall insulated and BPA free

⑩ **Tumbler straw**

⑪ **Tumbler lid**

# CLEAN ICED COFFEEMAKER BEFORE FIRST USE



Just follow these simple steps:

**CAUTION:** To avoid potential damage to the unit, do not plug in machine without water in unit.

1. Wash the tumbler, lid, straw, coffee filter and brew basket in a mixture of mild detergent and water. Rinse each thoroughly.
2. Start with the unit unplugged. Fill tumbler with water to the water line and pour into reservoir. Replace brew basket in position and nylon filter into brew basket. Slide brew spout to open.
3. Position tumbler under brew spout, plug in unit and press START. Note: The unit is on when the LED is lit.
4. When brewing is complete, discard water from tumbler and rinse tumbler thoroughly with clean water.
5. Your Iced Coffeemaker is now ready for use!

# LET'S MAKE ICED COFFEE!

1. Start with the unit unplugged.

**WARNING:** To prevent injury from hot steam or potential damage to the unit, do not plug the unit in until the water is in the reservoir and the tumbler is put in place under the drip spout (step 9).

2. Fill the tumbler (9) to the "WATER" marking with clean, filtered water.

3. Lift the lid (4) of the unit and remove the brew basket portion (6), exposing the water reservoir.

4. Pour the water into the reservoir (2).

**Note:** Never fill water reservoir above MAX fill line.

5. Place the brew basket back on top of the reservoir. Place the reusable coffee filter (5) into the brew basket.

6. Slide drip-stop switch to open (7).



7. Using the coffee scoop (9), pour 1 level scoop of grounds into the provided reusable coffee filter. Close the lid.

**Note:** If you want a bolder cup of iced coffee, you can use 1½ - 2 scoops of grounds.

**Note:** This machine is also compatible with standard 12-cup basket style paper coffee filters. If desired, use the paper filters in place of the included reusable coffee filter.

8. Fill the tumbler with large ice cubes to the "ICE" marking.

9. Place tumbler full of ice under drip spout and plug unit in. Press the "START" button (1) and ensure the LED is illuminated.

10. Wait 3-4 minutes for brewing to complete. Once dripping slows and stops, slide the drip-stop to closed to stop the flow of coffee.



11. Add in your favorite coffee mix-ins for coffee just how you like it.

12. Insert straw (10) in lid (11), place lid on tumbler, and enjoy!

# HOW TO CLEAN YOUR ICED COFFEEMAKER

Minerals (like calcium and limestone) found in water can leave deposits in your iced coffeemaker and affect its performance. Decalcifying your iced coffeemaker is an important part of ensuring your coffee always tastes great! We recommend decalcifying your iced coffeemaker once per month to keep it at peak performance. It's an easy process – see below:

1. Prepare 1 cup (8 oz.) of undiluted, white household vinegar. Pour the vinegar into the water reservoir.
2. Place the reusable coffee filter (or a standard 12-cup basket filter) into the brew basket and close the lid.
3. Place the tumbler under the spout and press the START button to run a brew cycle.
4. Once the iced coffeemaker has shut off, discard the contents of the tumbler. Remove the reusable coffee filter or paper filter from the brew basket.
5. Rinse out the tumbler, reusable coffee filter and brew basket with clean water.
6. Fill tumbler to "WATER" marking with clean water and pour water into the water reservoir.
7. Place tumbler under spout and press "START" button to run a brew cycle.
8. Discard water and rinse tumbler thoroughly with clean water.
9. Repeat steps 6-8 one more time, to ensure the iced coffeemaker is thoroughly rinsed.

Your iced coffeemaker is now clean and ready to brew delicious iced coffee whenever you need a pick-me-up!

## DISHWASHER SAFE PARTS OF YOUR ICED COFFEEMAKER

To thoroughly clean your iced coffeemaker, you can put the following parts into the top-rack of the dishwasher:

1. Reusable coffee filter
2. Brew basket

# FAQ

## **How does it work?**

The Coffee Iced Coffeemaker brewing to brew hot concentrated coffee directly over ice to ensure the freshest flavour. By using just the right amount of coffee, water and ice, the iced coffee still tastes great even as the ice melts. This is because it uses similar amounts of water as traditional hot coffee - just some of it starts out as ice!

## **My iced coffee is not strong enough for my taste – how do I make stronger iced coffee?**

No problem – everyone's tastes are different! Add another half scoop of coffee grounds into the reusable coffee filter next time you make iced coffee. If that's still not strong enough, try a full extra scoop. Add until you find the perfect ratio for you!

## **Why is there no ice left in my cup after I brew my iced coffee?**

Try using bigger ice cubes when making your iced coffee – these will melt slower and give you ice in your drink for longer! Also, ensure you have filled the tumbler to the ice marking.

## **Why doesn't the iced coffeemaker fill the tumbler with iced coffee to the top?**

We know many people like to customize their coffee beverages. For this reason, we designed the machine to leave a little extra room for milks, cream, sugar or syrups! However, for a more full tumbler, you can fill the water reservoir to the "MAX FILL" line.

## **Can I use a different tumbler / cup for making iced coffee?**

Sure! Most cups should fit underneath the spout of the iced coffeemaker – just ensure you keep the same ratio of water-grounds-ice to create the best tasting iced coffee!

## **Why isn't the coffee dispensing into my tumbler?**

The drip-stop might be set to closed ☒. Slide the drip-stop over to open ☑ and your coffee will flow through.

## **Why are there grounds in my iced coffee?**

You may have over filled your reusable coffee filter with grounds and they could have spilled over the top. Although this is uncommon, try using a little less grounds next time and that will solve your grounds issue!

## **How do I turn my iced coffeemaker off?**

The iced coffeemaker will turn off on its own after the brewing cycle has completed. If you would like to pause the brewing cycle, you can unplug the unit. Plug the unit back in to resume brewing

# REPAIRS

If your coffeemaker requires service, do not return it to the store where you purchased it. All repairs and replacements must be made by SANGKEE Service Center. If you live in the MEXICO, please email us at the [contact@sangkee.com.mx](mailto:contact@sangkee.com.mx). You may also visit our website at [www.sangkee.mx](http://www.sangkee.mx) for a list of service centers. To assist us in serving you, please have the coffeemaker model number and date of purchase available when you contact. The model number is on the bottom of the coffeemaker. We welcome your questions, comments or suggestions. In all your communications, please include your complete name, address and telephone number and a description of the problem. Visit our website at [www.sangkee.mx](http://www.sangkee.mx) and discover the secret to brewing the perfect cup of coffee. You will also find a rich blend of gourmet recipes, entertaining tips and the latest information on SANGKEE products.

## WARRANTY INFORMATION

### **1-YEAR LIMITED WARRANTY**

SANGKEE Products, Inc warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or re manufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty from Sunbeam. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

### **What are the Limits on SANGKEE's Liability?**

SANGKEE shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchant ability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

SANGKEE disclaims all other warranties, or conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for damages arising from any tort, including negligence or gross negligence, or fault committed by Sunbeam, its agents or employees or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction.

### **How to Obtain Warranty Service**

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please email us at the [contact@sangkee.com.mx](mailto:contact@sangkee.com.mx) service center address will be provided to you.

## **USER MAINTENANCE**

This appliance has no user serviceable parts. Any servicing beyond that described in the Cleaning Section should be performed by an Authorized Service Representative only. See warranty available online.

## **SERVICE MAINTENANCE AND WARRANTY**

Service Maintenance and Warranty can be found online at [www.sangkee.com.mx](http://www.sangkee.com.mx) or [contact@sangkee.com.mx](mailto:contact@sangkee.com.mx) at the Consumer Service Department.