



*E10008*

# WIRED GAMING KEYBOARD



X1

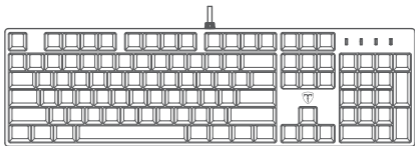

X1



X1

| EN | DE | FR | ES | IT | JP |






# Instrucciones

Español





1. Saque el teclado mecánico del paquete.
2. Coloque su USB en el puerto de la computadora.
3. Es viable después de que su controlador se instale en la computadora automáticamente.



## Efecto de Luz

### 1. Tres modos de retroiluminación

- 1) Ajuste del efecto de iluminación RGB (6 modos de luz): FN+/FN+.  
Cada combinación de teclas incluye tres modos de luz diferentes que cambian cíclicamente.
- 2) Efecto de iluminación de 7 colores (6 modos de luz): FN+/FN+.  
Cada combinación de teclas incluye tres modos de luz diferentes que cambian cíclicamente.
- 3) Efecto de iluminación de un solo color:  
Seleccione un solo color: FN+. Elija entre 8 colores de rojo (predeterminado), naranja, amarillo, verde, cian, azul, púrpura y blanco.  
Seleccione el efecto de iluminación de un solo color: Incluya 3 modos de iluminación diferentes como Constante (predeterminado), Respiración y de Agitación que es de izquierda a derecha.



### 2. Personalizar el efecto de iluminación

- 1) Personalizar el efecto de iluminación: presione las teclas FN y "" simultáneamente y el teclado mostrará el efecto de iluminación personalizado predeterminado.
- 2) Restablecer el efecto de iluminación personalizado.
  - A. Active la función personalizada: presione las teclas FN y "" simultáneamente de nuevo y parpadearán tres luces indicadoras en la esquina superior derecha del teclado. Puede personalizar el color de la iluminación según sus preferencias.
  - B. Establecer color personalizado: presione las teclas FN y . Cambie el color de las teclas "" para establecer su color preferido.



- C. Seleccione la tecla deseada para configurar: presione la tecla deseada y se configurará en el mismo color con la tecla " ".
- D. Repita la operación B-C y termine de configurar el efecto de iluminación de la tecla.
- E. Después de configurar, presione las teclas FN y "  " para guardar y salir de la configuración. Y el teclado ingresará el efecto de iluminación personalizado que haya configurado.

### 3. Ajuste de luz de fondo


#### 1) Ajuste de brillo

Presione FN +  /  para aumentar o disminuir el brillo. Hay 6 niveles de brillo que van desde 0%, 20%, 40%, 60%, 80% a 100%. La luz indicadora parpadeará tres veces cuando se ajuste al valor límite.

#### 2) Ajuste de velocidad

Presione FN +  /  para desacelerar o acelerar con 6 niveles. Tres luces indicadoras parpadearán tres veces cuando se ajuste al valor límite.

#### 3) Apagar / encender la luz de fondo

Presione FN +  para apagar o encender el efecto de luz de fondo.

#### 4) Restaure el Efecto de Luz Predeterminado

Presione FN, luego haga clic en los botones "ESC", "F1", "F3", "F5" en secuencia, luego suelte "FN" y espere la inicialización.

## Funciones de los botones multifunción

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Multimedia activado	Bajar volumen	Subir volumen	Silenciar	Detener	Pista anterior
FN+F7	FN+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Reproducir/ Pausar	Siguiente pista	Correo electrónico	Página de inicio	Calculadora	Buscar