

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Extractor de jugos



SANGKEE MÉXICO.

AV.PASEO DE LA REFORMA #199, COL. RENACIMIENTO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO,
C.P. 06500. TEL: (52) 557597-2591 y (52) 55 7597-2592

**MAXIMO NUTRIENTES & SUAVE SABOR
MENOS PULPA MÁS JUGO**



**ESTE DISPOSITIVO ESTÁ DISEÑADO Y FABRICADO PARA USO
DOMÉSTICO. NO ES APTO PARA FINES
COMERCIALES O INDUSTRIALES**

Este dispositivo puede interesar a los niños, pero como saben, no es un juguete. Por esta razón, el dispositivo está donde los niños no pueden llegar a su lugar

Otra información en esta guía para ver la sección
"Las instrucciones de seguridad"

Lea el manual, puede comenzar a usar el producto después de eso.


SEGURIDAD

1. Lea el manual del usuario antes de usarlo.
2. La base del motor no se puede mojar en agua ni en ningún otro líquido, para evitar el riesgo de fugas.
3. No ponga fruta congelada ni hielo.
4. Cuando no esté en uso, retire el enchufe y apague la fuente de alimentación.
5. Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente ensambladas antes de encender el aparato.
6. El uso al aire libre puede ser peligroso.
7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
8. Nunca deje que el aparato funcione sin supervisión.
9. Nunca introduzca los dedos ni ningún objeto en el tubo de alimentación mientras el aparato esté en funcionamiento.
10. Este aparato está diseñado para uso doméstico únicamente.
11. No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes.
12. El exprimidor lento puede funcionar durante un máximo de 12 minutos sin parar en el caso de frutas blandas, como la manzana o la pera. Para frutas y verduras duras, como zanahorias, el tiempo máximo es de 8 minutos. Si se detiene repentinamente debido a un sobrecalentamiento del motor, tendrá que esperar 2 horas antes de reanudar el uso.
13. Desenchufe siempre el aparato después de su uso.

DESCRIPCIONES DE PIEZAS

Empujador

2. Hoper
3. Chirrido
4. Colador
5. Cuenco
6. Base del motor

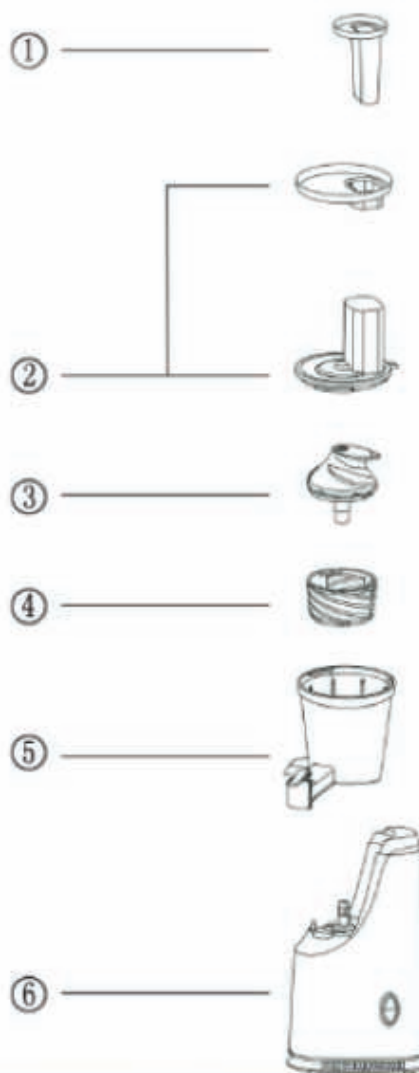

EXTRACTOR DE VERDURAS Y FRUTAS

Motor potente, hace que sea fácil de extraer el zumo de verduras y frutas, preserva un mayor valor nutricional.



Naranja



Zanahoria



Gengibre



Piña



Hierba de trigo



Apio





ESPECIFICACIONES

Nombre del producto: Kiwi
 Número de modelo: KJ-1935
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50-60 Hz
 Potencia: 200 W
 RPM: 40-70 R / min
 Tiempo de uso estándar:
 Menos de 10 minutos continuos

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Monte la taza en la base del motor, la taza debe fijarse al mismo punto que la base del motor.
2. Ensamble el exprimidor y el colador en una sola pieza.
3. Coloque la unidad exprimidora dentro del recipiente y gírela hasta que caiga en su lugar.
4. Monte la tolva en el recipiente.
5. Gire la tolva en el sentido de las agujas del reloj hasta la flecha y luego fíjela en la punta. Asegúrese de alinear la flecha en la tolva.
6. Coloque el tapón de pulpa debajo del recipiente. Cierre la tapa cada vez que lo use. Al limpiar, ábralo y lave las partículas de comida atrapadas.



CANAL DE ALIMENTA

Evite que las manos entren y se lastimen. Protegiendote a ti y a tu familia



CÓMO UTILIZAR

1. Enchufe la unidad y luego coloque recipientes debajo de los eyectores de jugo y pulpa.
2. "Play" produce jugo, "Reverse" se debe usar solo cuando la comida está atascada, "Stop" detiene el motor y apaga la unidad.
3. Limpiar la comida antes de exprimirla. Asegúrese de cortar la comida en trozos de no más de 3 cm para una extracción óptima y retire las semillas grandes y duras. Deje caer la comida en el tubo de alimentación. No empuje con fuerza o con exceso de material. El empujador provisto solo se debe usar cuando la comida se atasca.s.



CÓMO DESMONTAR Y LIMPIAR

1. Apague la energía.
2. Gire la tolva hacia la derecha (en sentido antihorario) y levántela para retirarla de la base del motor.
3. Paso para desmontar.
4. Utilice el cepillo para limpiar las piezas después de la operación. No utilice esponjas metálicas ni polvos para fregar para limpiar. No use el lavavajillas para limpiar. Pueden dañar la máquina.
5. No sumerja la base en agua. Use una toalla húmeda o seca para limpiar.
6. Seque los accesorios después de limpiarlos

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

	Problema	Posibles razones	Solución
1	Goteando desde abajo el cuenco	Colador y exprimidor no están enchufados correctamente.	Asegúrese de enchufar el colador y el exprimidor firmemente después de limpiar.
2	Daño del colador	Hielo, alimentos congelados, semillas o huesos grandes y duros, sustancia desconocida, o exceso de comida en un tazón.	Consulte el manual de instrucciones para obtener consejos sobre el uso adecuado y la extracción de jugo. Recuerde no llenar demasiado los alimentos ni forzarlos.
3	El motor está atascado o tiene demasiado comida en el cuenco. Característica de seguridad: Apagado automático por sobrecalentamiento.		Presione el botón de retroceso 3-5 segundos. Repita el proceso 2-3 veces. Si el motor se ha detenido, déjelo enfriar antes de intentarlo de nuevo.
4	Marca de agua o rayado en el exprimido durante el proceso de fabricación de tornillo.	Moldeado en el cuenco. marcas	Estas marcas y líneas en el tornillo de presión son perfectamente normales.
5	El tazón está atascado y hace demasiado ruido cuando se separa de la base.	excesiva comida en el cuenco. Desconocida sustancia en el cuenco.	Presione el botón de retroceso 3-5 segundos. Repite el proceso 2-3 veces. Luego, empuje el tazón hacia arriba mientras lo gira.
6	La unidad vibra	Señal de motor funcionando correctamente.	La vibración es perfectamente normal. Sin embargo, las sacudidas severas que causan un desequilibrio de la unidad deben revisarse para detectar un tornillo defectuoso.
7	Chirrido cuando la fricción entre los jugos	apretando el tornillo y cuenco o comida.	El sonido chirriante es perfectamente normal. No haga funcionar el exprimidor sin comida.
8	La tolva / tapa está atascada	Excesiva comida en el cuenco. Desconocida sustancia en el cuenco.	Presione el botón de retroceso 3-5 segundos. Repite el proceso 2-3 veces. Luego, presione hacia abajo en la parte superior de la tapa mientras gira.



SANGKEE

EN CARIBE



Paseo de la Reforma #199, Piso 10. Col. Renacimiento.
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. C.P. 06500



+52 5522901165



www.sangkee.mx