




WIRED GAMING MOUSE


User Manual

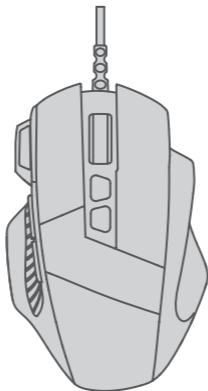

- User Manual ▪ Benutzerhandbuch
- Manuel de l'utilisateur ▪ Manual de usuario
- Manuale dell'Utente ▪ 取扱説明書

Diagrama

Español

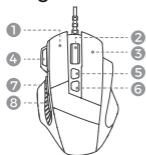

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Botón Izquierdo | 5. DPI + |
| 2. Rueda | 6. DPI - |
| 3. Botón Derecho | 7. Botón Adelante |
| 4. Botón de Fuego | 8. Botón Atrás |

Instrucciones

Saque el ratón y conecte su receptor USB a la computadora. Puede usar el producto después de que su controlador esté instalado en la computadora automáticamente.

Funciones del Producto

1. Interruptor de Luces: Presione el botón inferior del ratón para cambiar 7 efectos de iluminación diferentes en ciclos.
2. Encienda / Apague la Luz: Mantenga presionado el botón inferior del ratón durante más de 3s para apagar la luz y presiónelo nuevamente para encender la luz.
3. Ajuste de DPI: Presione brevemente DPI + / DPI - para ajustar el DPI. Predeterminado 1200 DPI. (5 DPI de Color: Rojo-1200 / Azul-2400 / Verde-3500 / Rosa-5500 / Amarillo-8000)
4. Función del Programa: Personalice la función del botón y configure el modo de iluminación y el valor de DPI a través del software del programa que puede instalarse en CD o descargarse desde www.ipictek.com/pages/mouse-driver.

Nota

1. No use el ratón sobre vidrio o espejo.
2. La función del programa solo está disponible en el sistema Windows.
3. Los botones de adelante y atrás no están disponibles en el sistema Mac OS.