

Parilla de inducción

K100019



SANGKEE MÉXICO.

AV.PASEO DE LA REFORMA #199, COL. RENACIMIENTO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO,
C.P. 06500. TEL: (52) 557597-2591 y (52) 55 7597-2592



INTRODUCCIÓN

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es sólo para referencia.

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es sólo para referencia.

Gracias por elegir la parrilla de inducción. Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas. Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realicen correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades Físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, ese reducidas, carezcan de experiencia Y/O conocimiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación esta dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin evitar un accidente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe, el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- No opere el aparato con las manos mojadas.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños.
- Extrema precaución debe ejercerse cuando se use el aparato cerca de niños.
- Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar. Deje que se enfríe antes de limpiar o guardar este aparato.
- Nunca tire del cable para desconectar la unidad de la toma de corriente. En lugar de ello, sujete el enchufe y tire para desconectar.
- No opere el aparato si el cable está dañado, si se ha caído o ha sido dañado de alguna manera. Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar la parrilla. Llévela a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. Un montaje incorrecto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza la parrilla.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, o que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica o un horno caliente. Utilizar en una superficie plana y resistente al calor.
- Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.
- Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
- Siempre desconecte el aparato de la luz si se lo deja sin supervisión.
- No use su equipo al aire libre.
- Únicamente es para uso doméstico.

PRECAUCIÓN


Este aparato genera calor durante su uso. Debidas precauciones deben tomarse, para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas.

Al utilizar este aparato, proporcionar ventilación adecuada por encima y en todos los lados para que circule el aire. No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Área de inducción.
2. Panel táctil.
3. Base de la parrilla.
4. Área de ventilación.

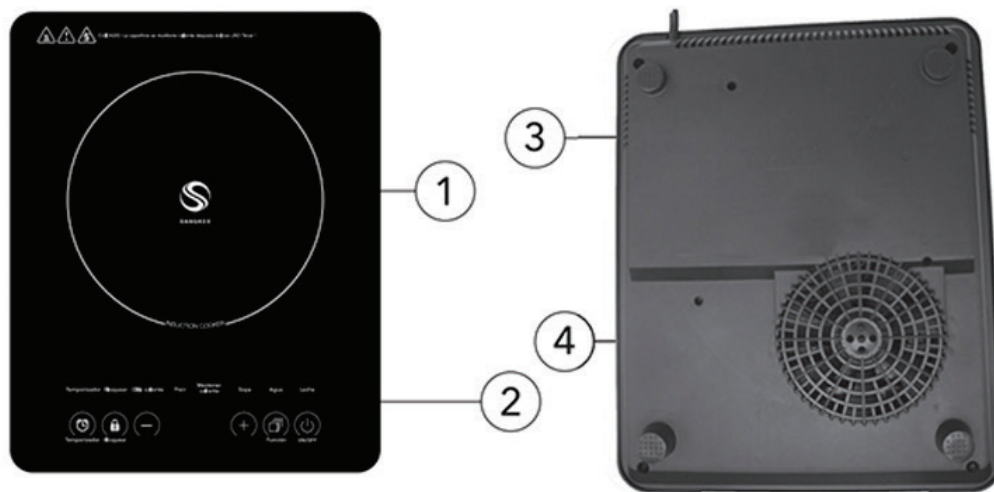

La parrilla de inducción se basa principalmente en el principio de la tecnología de inducción electromagnética. La corriente se genera a través del campo magnético variable después de pasar a través de la bobina de alambre. La corriente de Eddy se genera en el fondo de la olla cuando el campo magnético induce la olla de hierro en la placa de la olla. Gran cantidad de energía térmica producida puede llegar al fondo rápidamente, calentando así los alimentos muy rápido, con una eficiencia térmica de hasta 94.36%.

PANEL DE CONTROL

1. Temporizador
2. Bloqueo para niños.
3. Visualización de temperatura.
4. Controladores de temperatura.
5. Funciones predeterminadas.
6. Indicadores de Función.
7. Encendido/Apagado (ON/OFF).



INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque los utensilios de cocina adecuados en el centro de la placa superior.

NOTA: Se recomienda el uso de sartenes que tengan base hierro o acero ferromagnético, como el peltre, no deben exceder las 8" de Diámetro.

2. Inserte el enchufe en el tomacorriente adecuado, la pantalla muestra "-----", toque ON / OFF para encender, luego toque los botones de función para seleccionar diferentes funciones de cocción, configuraciones y ajustes.
3. Para apagar, toque ON / OFF nuevamente y luego desconecte la fuente de alimentación.

NOTA: El ventilador seguirá sonando y funcionando aproximadamente 2 minutos después de ser apagada la parrilla, esto con el fin de enfriar el aparato.

4. Si derrama algún líquido o sólido sobre la parrilla limpie inmediatamente para evitar que este se adhiera a la parrilla.

SARTENES FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

1. FUNCIONALES

Acero, hierro fundido, hierro esmaltado, acero inoxidable, sartenes / ollas de fondo plano con un diámetro de 12 a 20 cm.



2. SARTENES NO FUNCIONALES

Vidrio resistente al calor, recipiente de cerámica, cobre / ollas de aluminio. Cacerolas / ollas con fondo redondeado con fondo inferior a 12 cm.



FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Las funciones automáticas de este producto incluyen: *Mantener caliente, Sopa, Agua y Leche.*

Todas las funciones automáticas utilizan tecnología inteligente de control dinámico. De acuerdo con la cantidad de comida ajustará automáticamente la potencia de calentamiento, no es necesario ajustar cuando está funcionando.

ATENCIÓN

1. Las funciones automáticas deben cocinarse con un recipiente grueso, el recipiente más delgado no puede usarse en funciones automáticas.
2. Después de ingresar a la función automática, la energía y el temporizador no se pueden ajustar.

FUNCIONES AJUSTABLES

Las funciones ajustables de este producto incluyen: *Olla caliente, Freír y Temporizador.* De acuerdo con las diferentes funciones, los usuarios pueden ajustar la potencia de freír y el temporizador según sus requisitos de cocción.

BLOQUEAR

1. Presione el botón: "Bloquear" durante 3 segundos, luego su equipo se bloqueará. Excepto el botón ON/OFF, todos los demás estarán bloqueados.
2. Presione el candado nuevamente por 3 segundos para cancelar.

ATENCIÓN

1. Utilice el recipiente adecuado para este producto.
2. No deje el aparato funcionando solo.
3. Ajuste el temporizador después de elegir las funciones de cocción.

AVISO

1. Protección contra sobrecalentamiento: la unidad está equipada con protección contra sobrecalentamiento. Si la olla o sartén se calienta demasiado, la unidad se apagará automáticamente, y el zumbador emitirá una alarma, en caso de que esto ocurra, espere unos minutos a que se enfríe. Después de eso, la unidad funcionará sin problemas.
2. Este aparato es confiable para calentarse durante el uso.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Desconecte el enchufe y espere hasta que la unidad se haya enfriado por completo.
2. Si la olla / sartén se utiliza sin limpiar, puede causar decoloración o manchas de cocción.
3. No use bencina, diluyentes, cepillo de limpieza o polvo de pulido para limpiar la parrilla.
4. Limpie con un jabón para lavar platos y un paño húmedo.
5. Use una aspiradora para absorber la suciedad de la entrada de aire y de la ventilación de escape.
6. Nunca deje correr agua sobre la unidad (Si el agua entra puede causar mal funcionamiento y riesgo de un accidente).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

CODIGO DE PROBLEMA	POSIBLE RAZÓN	SOLUCIÓN
E0	No hay olla, ni sartén o son inadecuados en el equipo.	Cambie la olla o sartén por un adecuado si no funciona comuníquese con el centro de servicio calificado.
E1	EL voltaje del suministro es demasiado bajo.	Verifique la fuente de alimentación. Encienda hasta que la fuente de alimentación sea normal.
E2	EL voltaje de suministro es demasiado alto.	Verifique la fuente de alimentación. Encienda hasta que la fuente de alimentación sea normal.
E3	El sensor de temperatura de placa no está bien conectado o en cortocircuito. Por favor, verifique si después de 1 min.	Por favor, póngase en contacto con el proveedor o centro de servicio calificado.
E4	La temperatura de la superficie de la placa es demasiado alta.	Espere unos minutos hasta que la unidad se enfíe. Por favor revisa la olla/sartén.
E5	El sensor de temperatura del radiador está muy caliente.	Verifique que las salidas de aire se encuentran limpias.

ALMACENAMIENTO

- Antes de realizar el almacenamiento del producto, asegúrese de que se encuentra frío y limpio.
- Guarde en un lugar seguro, libre de humedad y fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (Incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezca experiencia y/o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al interruptor térmico, este aparato debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.

No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

Eliminación de sus aparatos.



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.


No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados. Utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.


Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar.

Parilla de inducción K100019



 Paseo de la Reforma #199, Piso 10. Col. Renacimiento.
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. C.P. 06500

 +52 5522901165

 www.sangkee.mx

