


# fabricante de palomitas de maíz



Gracias por su selección de nuestro producto, antes de usar esta máquina para hacer palomitas de maíz, asegúrese de leer este MANUAL DEL USUARIO CUIDADOSAMENTE

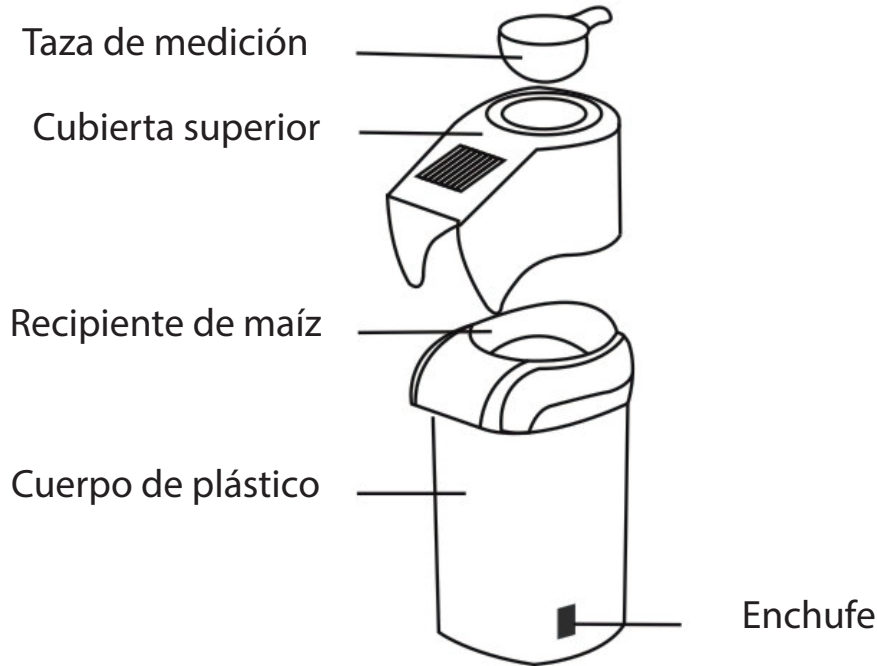

#### DATOS TÉCNICOS RELACIONADOS.

- 1.- Comprueba la coincidencia de voltaje con esta máquina
- 2.- ponga el interruptor en OFF
- 3.- Tome la taza y llene la máquina con una taza de maíz y SOLO una taza de maíz. tiempo
- 4.- Coloque la taza y la tapa superior en la máquina
- 5.- Ponga el interruptor en ON
- 6.- Después de 3 minutos de encendido, las palomitas de maíz calientes salen de los enchufes
7. Mueva el interruptor a la posición "OFF", cuando terminen las palomitas de maíz
- 8.- Para el trabajo continuo, a los 15 minutos gsp entre la segunda vez



AGREGUE SAL O MANTEQUILLA.

Alertas de seguridad.

- 1.- No agregue sal, aceite o mantequilla directamente a la maquina de palomitas
- 2.-no toque la cubierta superior ni las partes internas cuando la máquina este funcionando o caliente
- 3.- Para el trabajo continuo, se requiere POR LO MENOS 15 MINUTOS de espera de enfriamiento
- 4.- Si la máquina se averia, no intente repararla
- 5.- Si el cable de corriente eléctrica esta roto o dañado no intente repararlo por cuenta propia
- 6.-No limpie la máquina cuando este caliente
7. Mantenga la máquina seca
- 8.- Mantengase alejado de un hambiente humedo, caliente o explosivo
- 9.-No bloquee la entrada de aire cuando la máquina está funcionando

### GARANTÍA

Este producto esta garantizado por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. este servicio es gratuito solo en las siguientes condiciones. esta garantía cubre todas las sustituciones de reparaciones debidas al material o la fabricacion. defectos, y no tiene validez en los siguientes casos:

- 1)daño de transporte de caida
- 2) Incrementar o modificar
- 3) Accidentes por instalación incorrecta o inadecuada
- 4) por voltaje incorrecto
- 5) reparaciones realizadas por centros de servicios tecnico y no autorizados

Este aparato no esta diseñado para que lo utilicen personas (incluido niños) conb capacidades fisicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que han sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato o por una persona que se responsabilice del producto.

los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato