

INDICACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CUANDO USE SU ASPIRADORA INALÁMBRICA CYCLONE, POR FAVOR SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:

1. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, PLACER DE LESIONES SÓLO DENTRO DEL ALCANCE DE LA MÁQUINA.
2. SI EL CARGADOR O LA MÁQUINA ESTÁN DAÑADOS, DEBEN SER REEMPLAZADOS O REPARADOS POR EL FABRICANTE O SU AGENTE DE SERVICIO O UNA PERSONA CON CALIFICACIONES SIMILARES PARA EVITAR DAÑOS.
3. ESTE PRODUCTO SOLO PUEDE SER UTILIZADO POR NIÑOS DE 8 AÑOS O MÁS EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS, QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO DE SALUD O CAREZCAN DE LOS CONOCIMIENTOS Y LA EXPERIENCIA PERTINENTES. TIENEN EL PERMISO DEL TUTOR APROPIADO O OBTIENEN LA INFORMACIÓN APROPIADA SOBRE EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO Y CONOCEN LOS PELIGROS RELEVANTES. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON LA MÁQUINA. LOS NIÑOS SOLO PUEDEN USAR ESTE PRODUCTO BAJO LA TUTELA DE SUS TUTORES.



Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) que estén enfermas o que carezcan de los conocimientos o la experiencia pertinentes, a menos que sus tutores se lo hayan indicado.

5. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja ninguna parte del producto en agua o líquido.

6. Este producto se ha dañado, para evitar descargas eléctricas, no lo desmonte ni intente reparar el producto. El producto debe devolverse para su mantenimiento. El desmontaje y montaje no profesional puede dar lugar al uso de descargas eléctricas.

7. Tenga cuidado al utilizar este producto cerca de niños. No lo deje al usar este producto. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos o cualquier parte del cuerpo alejados de la boquilla principal.

8. Este producto no absorbe cenizas combustibles o líquidos inflamables como gasolina o donde sea posible.

9. Este producto no puede absorber nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas.

10. Cuando utilice este producto en escaleras, preste más atención al pie.

11. No use este producto hasta que el recipiente para polvo esté instalado en la máquina principal.

12. Este producto es solo para uso doméstico. Siga todas las instrucciones del manual.

13. Este producto solo se puede utilizar en casa. Siga todas las instrucciones del manual. No cargue este producto cuando esté fuera durante mucho tiempo.

14. Este producto no es un juguete. Tenga cuidado al usarlo cerca de niños, mascotas y plantas.

15. Este producto solo se puede usar como se indica en el manual, y solo se pueden usar accesorios originales.

16. Al cargar, no conecte la máquina primero y luego enchufe el cargador en el enchufe. Primero conecte el cargador a la toma y luego conecte el cargador al producto. Esta operación puede extender la vida útil del producto.

17. No utilice la cubeta para el polvo cuando esté bloqueada por el polvo. Limpie el polvo del cubo con frecuencia.

18. Guarde este producto en un lugar fresco y seco.

19. Utilice este producto en un lugar luminoso.

20. Por favor, coloque el extremo de la pajita, succión plana lejos de su cara y cuerpo.

21. Este producto solo se puede utilizar en superficies secas.

22. El uso inadecuado de voltaje puede provocar daños en el motor y lesiones al usuario. El voltaje correcto se muestra en la placa de identificación

Solo para uso doméstico

Para reducir el riesgo de lesiones mientras se mueve, desenchúfelo antes de moverse

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de desenchufar el cargador antes de usarlo.


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lo utilice en exteriores o en suelo húmedo.

ESPECIFICACIONES DEL ASPIRADOR




Precaución:

1. Importante: si el puerto de succión está bloqueado, apague la máquina inmediatamente, vacíe el enchufe y reinicie.

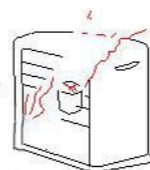


2. Asegúrese de que sus manos estén secas antes de conectar el cargador a la toma.

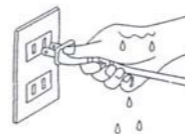

3. Antes de usar este producto, asegúrese de quitar los objetos grandes y afilados que puedan dañar el cubo de polvo.

4. Al sacar el cargador, extraiga el enchufe, no arrastre el cable



5. No fume nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o polvo.
6. No utilice este producto hasta que la cubeta para el polvo esté instalada en la máquina.

Instrucciones de operación

Nota: asegúrese de desenchufar el cargador del enchufe después de cargar

1. Cargue el cubo de polvo en el host o presione el bloqueo del cubo de polvo para sacar el cubo de polvo.




2. máquina de conexión

3. Conecte el tubo de extensión al cepillo de tierra y la succión principal.



4. Quitar las baterías

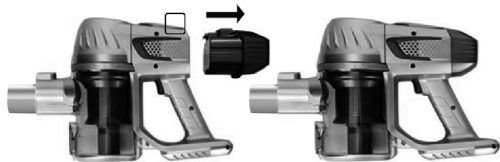

Instrucción de operación

Nota: el puerto de succión principal no debe bloquearse. Si está bloqueado, el motor puede quemarse.

Cambiar

1. los interruptores tienen tres funciones
2. Presione un interruptor, la aspiradora se abre y funciona a baja velocidad.
3. Interruptor dos veces, la aspiradora lo dirá en el trabajo de archivos
4. Presione el interruptor tres veces para apagar la aspiradora.

Limpie y reemplace las partes del filtro de la cubeta para el polvo
Para mantener el funcionamiento eficiente de la máquina, limpie el cubo de polvo y el filtro después de usar la aspiradora cada vez.

Nota: no use la lavadora para limpiar la taza de polvo y el filtro, no use el soplador para secar con secador, séquelo al aire de forma natural

1. Coloque el filtro de la taza para el polvo en agua fría y séquelo naturalmente durante 24 horas antes de colocarlo en el cubo para el polvo.

2. Por favor, opere con cuidado cuando reemplace los componentes del filtro. No utilice este producto antes de cargar los componentes del filtro.

Consejo: se recomienda reemplazar los componentes del filtro del cubo de polvo cada 3 meses (según la frecuencia de uso) para garantizar un buen funcionamiento de la máquina.

Eliminación de problemas		
Fallas	Causa de la avería	Soluciones
No funcionan	La batería está apagada	Cargando
No absorber cenizas ni succión debilitada	1.Lleno de polvo 2.Los componentes del filtro del cubo de polvo deben limpiarse o reemplazarse	1.Lleno de polvo 2.Retire el cubo de polvo para inspección y limpieza. Conecte o reemplace los componentes del filtro 3.Cargue el motor principal
Fuga de cenizas	1.Lleno de polvo 2.El filtro no está instalado en su lugar 3.El acumulador de polvo fue perforado	1.Cubo de polvo limpio 2.Relea la instalación Instrucciones 3.Reemplace el cubo de polvo

Comprar kit de filtro de cubo de polvo

Tenga en cuenta:

Los componentes del filtro de la cubeta para el polvo son lavables. Se recomienda reemplazarlos cada 3 meses (según la frecuencia de uso) para asegurar un buen funcionamiento de la máquina

Importante:

Asegúrese de que todos los filtros estén secos antes de cargarlos en la aspiradora.

SANGKEE MÉXICO.

AV.PASEO DE LA REFORMA #199, COL. RENACIMIENTO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO,

C.P. 06500. TEL: (52) 557597-2591 y (52) 55 7597-2592